
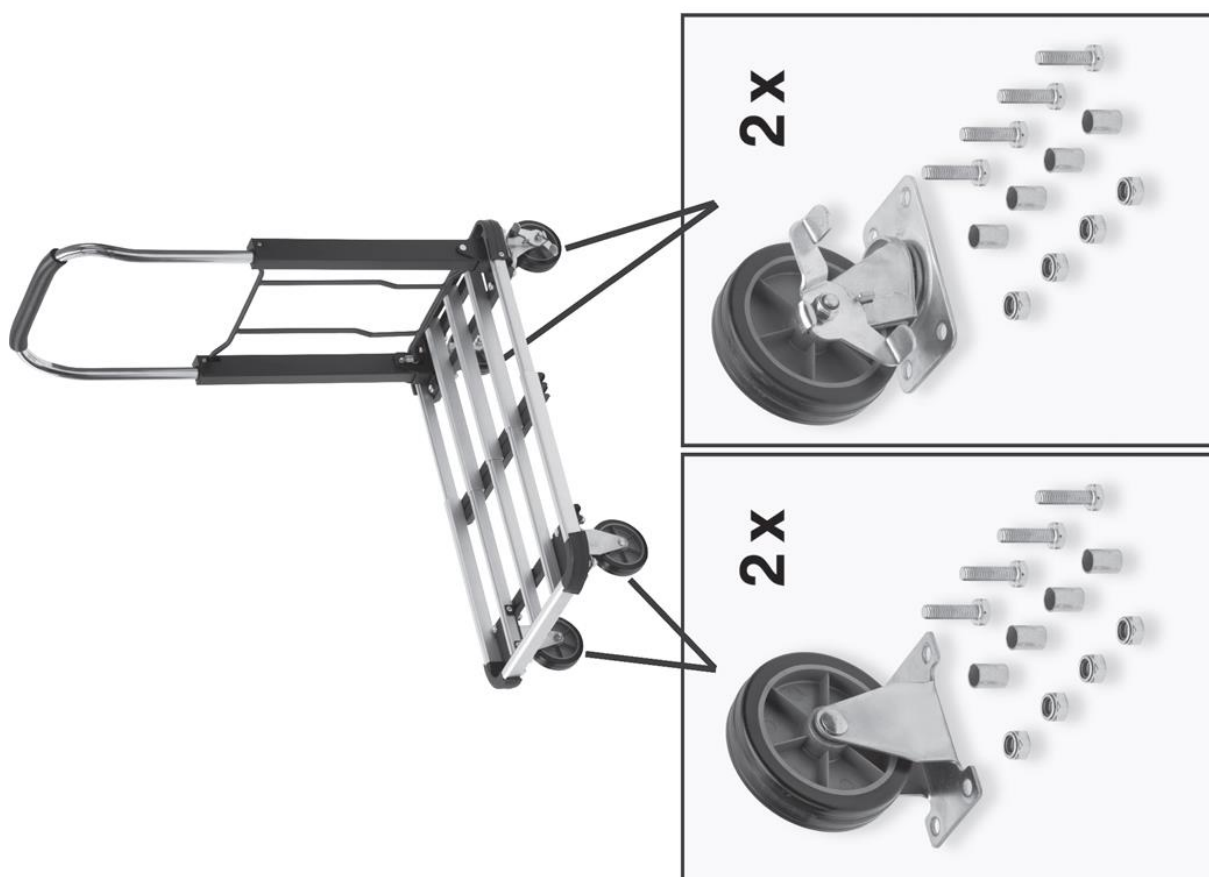


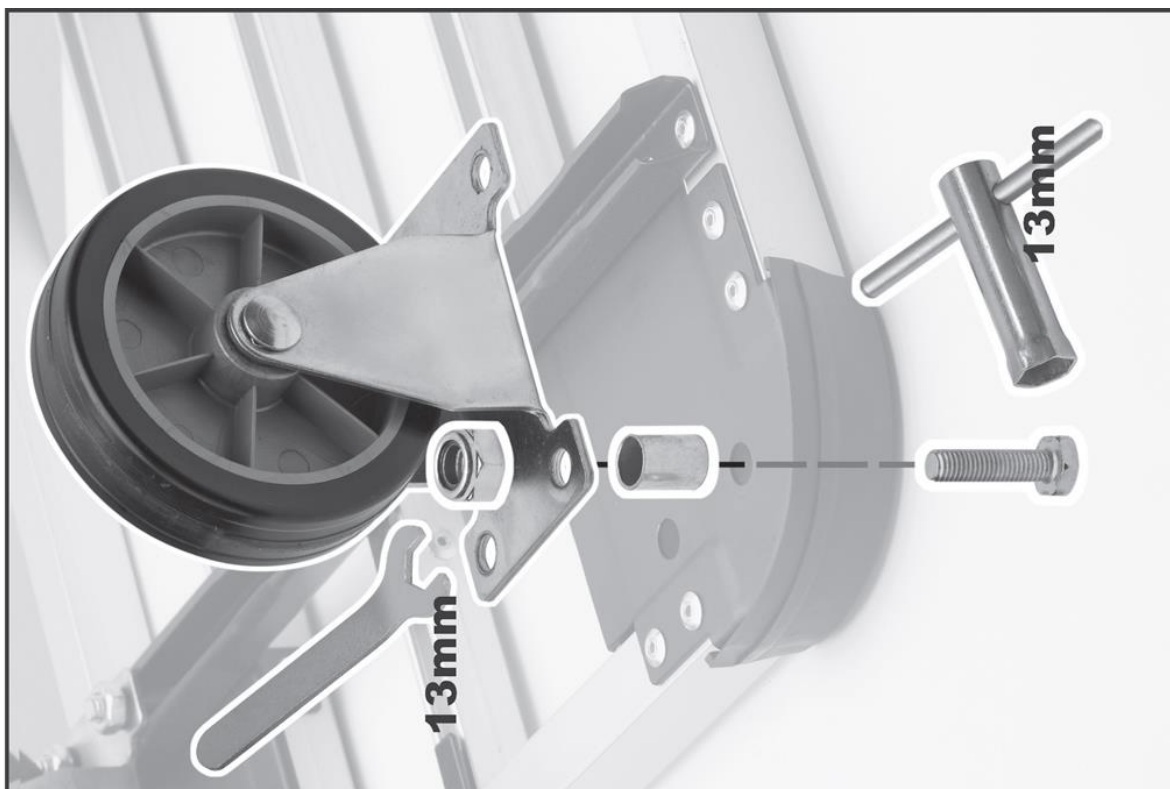

Dear customer, Thank you for purchasing the Aluminium Extendable Trolley. It will help you to transport heavy goods easily when used correctly (up to a maximum of 150 kg on the trolley bed).

Correct use of the trolley requires strict observation of all safety notes and information given in this set of instructions. Any deviation from these instructions will be considered improper use and may result in property damage or personal injury. Improper use will void the warranty. The operator and users are liable for any personal or property damages caused as a result of improper use.

Contents

- Ready-mounted transport unit (handle element folded in),
- 2 swivel castors with lock function $\phi 100\text{mm}$, construction height 120mm with fixtures,
- 2 fixed castors $\phi 100\text{mm}$, construction height 120mm with fixtures,
- Mounting instructions for the castors,
- Operating instructions,

Technical data

No. :	8176
Weight:	7.8 kg
Permitted load:	max. 150kg
Dimensions when folded:	550 x 420 x 230mm
Handle height when extended:	950mm
Contracted useful trolley bed dimensions:	410 x 420mm
Extended useful trolley bed dimensions:	625 x 420mm
Swivel castors with locking function:	$\phi 100\text{mm}$, construction height 120mm
Fixed castors:	$\phi 100\text{mm}$, construction height 120mm

Safety notes

Prior to use, mount the four unit castors according to the instructions. The self-locking nuts prevent the screw connections from coming undone even when transporting across 'bumpy' surfaces. But it is still advisable to check the nuts at regular intervals to make sure they are secure and to tighten if necessary. This trolley is designed for transporting objects only. Persons may not be transported!

Trolley bed

The trolley bed is made up of two nested profile frames each with five lengthwise profiles that slide into each other. The special cross section of the profile enables the high payload of the trolley even when extended.

When contracted the useful trolley bed size is 410 x 420mm. When extended, this increases by 50% to 625 x 420mm. A moving mounted bracket ensures that when contracted, it is not possible to extend the bed accidentally.

Handle element



The handle element is made up of two square pipes with an extendable handle that slides inside. The handle is fitted with a contaminant-free foam cover. A frame of angled profiles locks and unlocks the handle both in the upright and extended positions. In order to release the handle or bring it to a horizontal position, push the profile frame downwards.

Two springs return the frame back to the rest position. In both the upright and extended state, the handle element/ handle clicks audibly into place.

Important notes

The following notes must be observed:

After mounting the castors, check every screw connection to ensure it is secure. If you need to undo one or more of the screw connections, always use new locking nuts. The profiles that slide into one another will have a light oil film on delivery. Do not clean with solvents! Instead, from time to time (depending on how often the trolley is used) renew the oil film. To do this, apply a little machine oil to a lint-free cloth and wipe over the internal profiles.

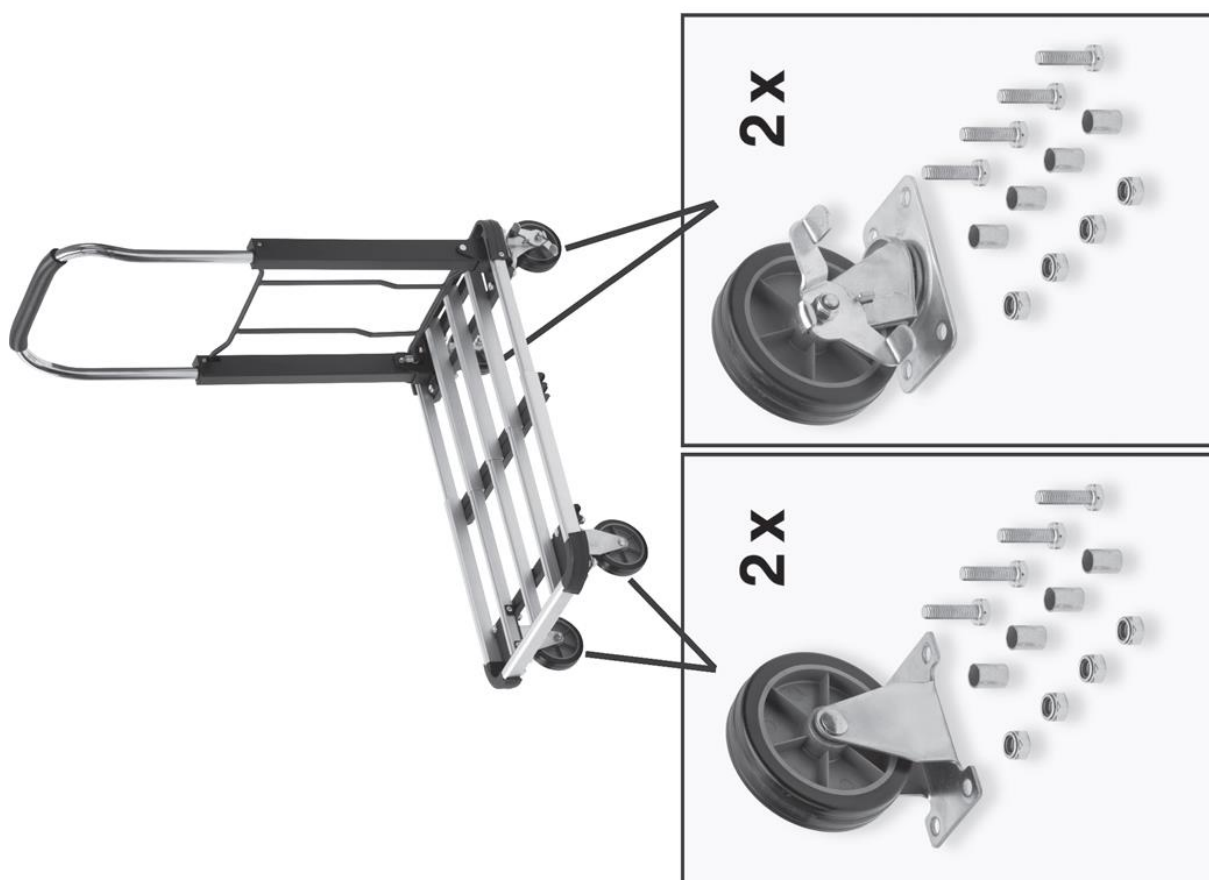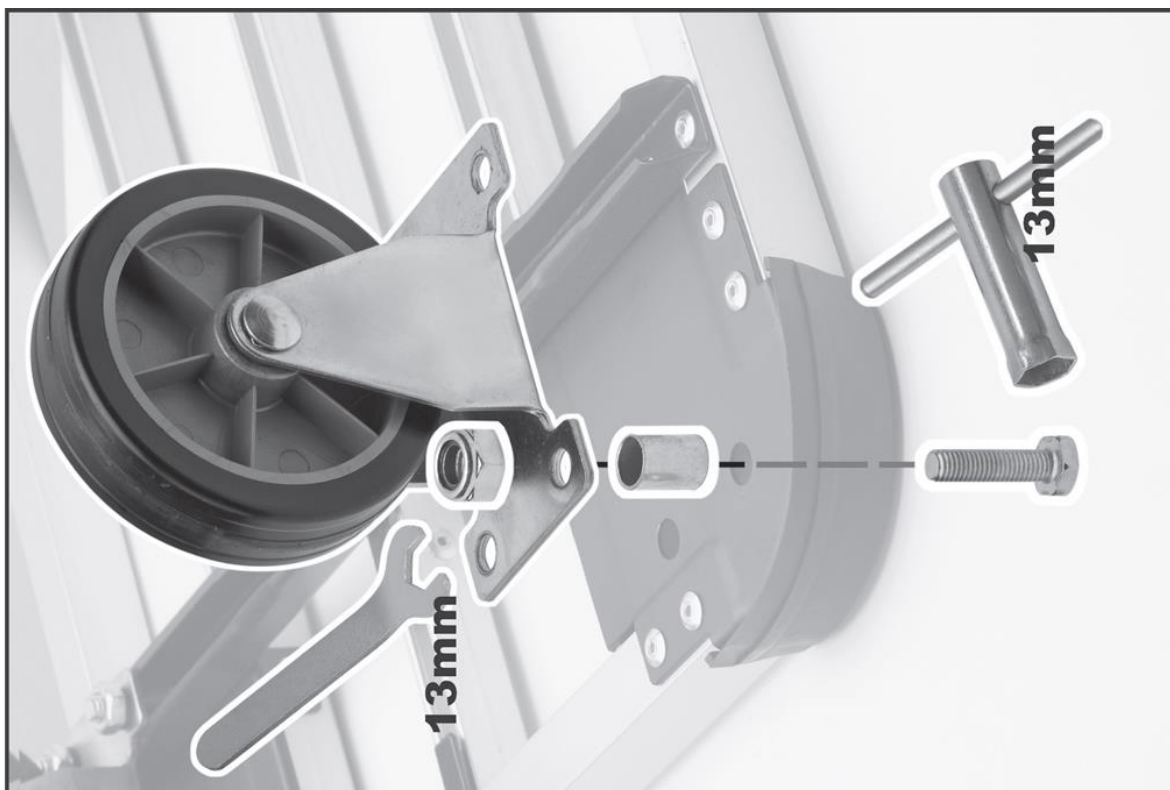

Drogi Kliencie, Dziękujemy za zakup aluminiowego wózka wysuwanego. Pomoże to w łatwym transporcie ciężkich towarów, gdy jest prawidłowo używany (maksymalnie do 150 kg na wózku). Prawidłowe użytkowanie wózka wymaga ścisłego przestrzegania wszystkich wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w tym zestawie instrukcji. Wszelkie odstępstwa od tych instrukcji będą uważane za niewłaściwe użytkowanie i mogą spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. Nieprawidłowe użytkowanie spowoduje utratę gwarancji. Operator i użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody osobiste lub majątkowe spowodowane w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Zawartość

- Gotowa jednostka transportowa (składany uchwyt)
- 2 kółka skrętne z funkcją blokady $\phi 100\text{mm}$, wysokość konstrukcyjna 120 mm z uchwytami,
- 2 kółka stałe $\phi 100\text{ mm}$, wysokość konstrukcyjna 120 mm z zamocowaniami,
- Instrukcje montażu kółek,

Dane techniczne

Nr kat: **8176**

Waga: 7,8 kg

Dopuszczalne obciążenie: max. 150 kg

Wymiary po złożeniu: 550 x 420 x 230 mm

Wysokość uchwytu po wysunięciu: 950 mm

Zakontraktowane użyteczne wymiary wózka: 410 x 420 mm

Rozszerzone użyteczne wymiary wózka: 625 x 420 mm

Kółka skrętne z funkcją blokowania: $\phi 100\text{ mm}$, z konstrukcją wysokość 120mm

Stałe kółka: $\phi 100\text{ mm}$, wysokość z konstrukcją 120 mm

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem zamontuj cztery zestawy kołowe zgodnie z instrukcją. Nakrętki samozabezpieczające zapobiegają rozłączeniu połączeń śrubowych nawet podczas transportu po „wyboistych” powierzchniach. Zaleca się jednak regularne sprawdzanie nakrętek, aby upewnić się, że są one bezpieczne i w razie potrzeby je dokręcić. Wózek jest przeznaczony wyłącznie do transportu przedmiotów. Nie wolno przewozić osób!

Rama wózka: Rama wózka składa się z dwóch zagnieżdżonych ram profilowych, z których każda ma pięć podłużnych profili, które wsuwają się w siebie. Specjalny przekrój profilu umożliwia dużą ładowność wózka, nawet po jego wydłużeniu.

Po złożeniu użyteczna rama wózka ma wymiar 410 x 420mm. Po wydłużeniu zwiększa się o 50% do 625 x 420 mm. Ruchomy wspornik zapewnia, że po złożeniu nie można przypadkowo przedłużyć ramy.

Element uchwytu: Element rękojeści składa się z dwóch kwadratowych rur z wysuwaną rączką, która wsuwa się do środka. Rękojeść jest wyposażona w piankową osłonę bez zanieczyszczeń. Rama z kątowymi profilami blokuje i odblokowuje uchwyt zarówno w pozycji dolnej, jak i wysuniętej. Aby zwolnić uchwyt lub ustawić go w pozycji poziomej, popchnij ramę profilu w dół.

Dwie sprężyny przywracają ramę z powrotem do pozycji spoczynkowej. Zarówno w pozycji pionowej, jak i wysuniętej, element uchwytu / klamki kliknie słyszalnie na miejsce.

Ważne uwagi:

Należy przestrzegać następujących wskazówek:

Po zamontowaniu kółek, sprawdź każde połączenie śrubowe, aby upewnić się, że jest bezpieczne. Jeśli chcesz wymienić jedno lub więcej połączeń śrubowych, zawsze używaj nowych nakrętek blokujących. Profile, które wsuwają się w inne, będą miały cienki film olejowy. Nie czyścić rozpuszczalnikami! Zamiast tego od czasu do czasu (w zależności od tego, jak często wózek jest używany) odnów film olejowy. Aby to zrobić, nałóż niewielką ilość oleju maszynowego na szmatkę i przetrzyj wewnątrz profilu.